



AP-07 デジタルIN-OUT温度計 取扱説明書

●ご使用前に、液晶画面に貼ってあるダミーフィルムをはがし、電池カバーの中から絶縁紙を抜いてからお使い下さい。

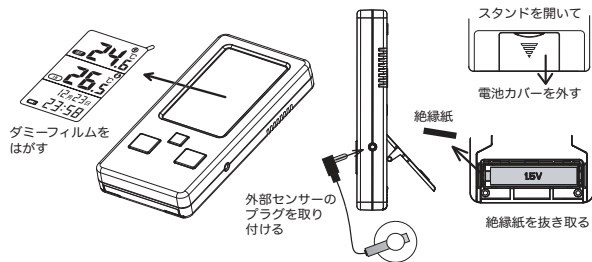


●製品各部の説明

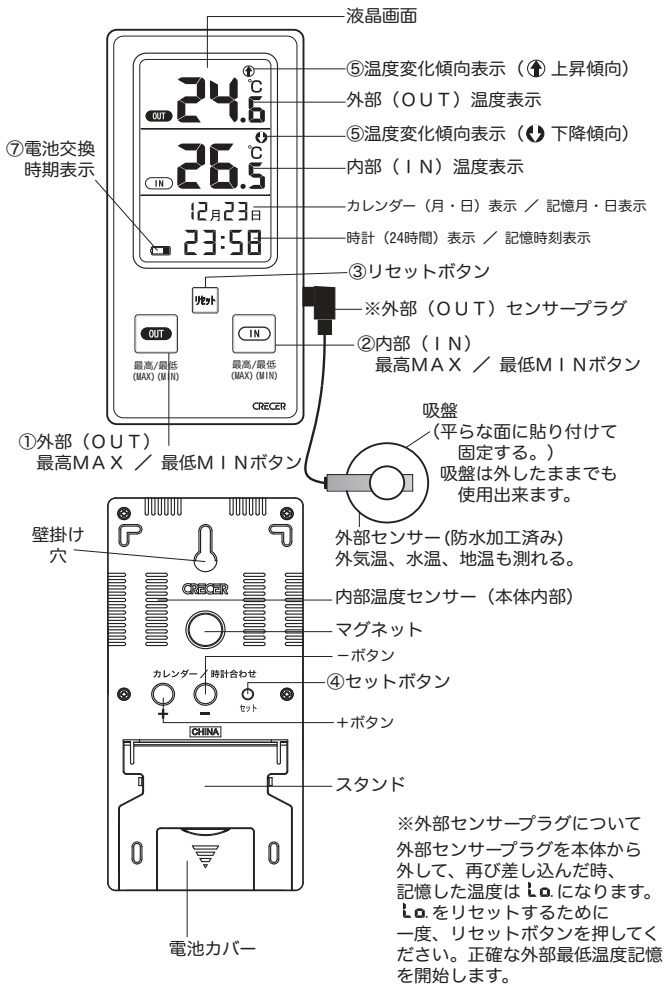

●機能ボタン説明

(前面ボタン操作)

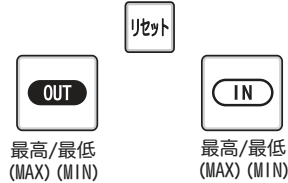

① OUT 最高 (MAX) - 最低 (MIN) ボタン

- ボタンを一回押すと、外部温度の最大値と記憶した時刻と月・日を表示する。
(ボタンを押さずに10秒間が経過すると標準画面に戻る。)
- ボタンをもう一度押すと、外部温度の最小値と記憶した時刻と月・日を表示する。
(ボタンを押さずに10秒間が経過すると標準画面に戻る。)
- ボタンをもう一度押すと、標準 (現在の温度) 画面に戻る。

② IN 最高 (MAX) - 最低 (MIN) ボタン

- ボタンを一回押すと、内部温度の最大値と記憶した時刻と月・日を表示する。
(ボタンを押さずに10秒間が経過すると標準画面に戻る。)
- ボタンをもう一度押すと、内部温度の最小値と記憶した時刻と月・日を表示する。
(ボタンを押さずに10秒間が経過すると標準画面に戻る。)
- ボタンをもう一度押すと、標準 (現在温度) 画面に戻る。

③ リセット ボタン

- リセットボタンを押すと画面表示は----が表示され、記憶した温度の最大値、最小値、時刻・月・日はすべてリセットされる。次の温度信号が入り次第計測された外部温度と内部温度を表示する。(時計とカレンダーはリセットされない。)


(裏面ボタン操作)



④ セット (カレンダー/時計合わせ) ボタン

(西暦の液晶画面表示はありません。カレンダーのセット時のみ表示)

- セットボタンを3秒以上押し続けると、カレンダー設定モードに入り点滅を始める。(押しにくい場合は、つま楊枝などで押す。)
- 設定時、選択された設定項目は、点滅を始める。設定の順番は、年 (西暦2005~2099) ・月・日・時・分・の順。



- + ボタンを一回押すと1つ前進する。
2秒以上ボタンを押し続けると、早い速度で前進する。
- − ボタンを一回押すと1つ後進する。
2秒以上ボタンを押し続けると、早い速度で後進する。
- セットボタンをもう一度押すと、次の設定項目に入る。
 - ボタンを押さずに10秒間放置すると点滅をやめ、時計・カレンダーは作動する。(続けてセットしないと、途中でセットが終了します。)

●表示マーク説明

⑤ 温度変化傾向表示 (↑ ↓)

温度の変化傾向表示 (↑ ↓) で表示する。測定する度に前のデータと照合し、1.0°C以上上昇すると ↑ 印を表示する。1.0°C以上下降すると ↓ 印を表示する。ただし1時間以上、温度変化が1.0°C以下の場合は、↑ ↓ を表示しない。

⑥ 高温表示・低温表示 Hi Lo

高温時、測定表示範囲を越えた時、**Hi** を表示する。低温時、測定表示範囲を越えた時、**Lo** を表示する。(※外部センサーを本体から外した時にも、**Lo** を表示する。)


⑦ 電池交換時期表示

電池残量が少なくなると 表示する。このマークが点灯すると電池交換の目安です。(電池電圧が約1.3V以下になると表示する。)

⑧ 電池の交換手順

- 本体裏面のスタンドを開き、電池カバーを取り外す。
- 古い電池を抜き取り、新しい電池 (単4形乾電池) の「+」「−」の向きを電池ボックス内の表示に合わせてセットする。
- 電池カバーを閉じる。
- すべての記憶データはリセットされる。

電池交換の手順

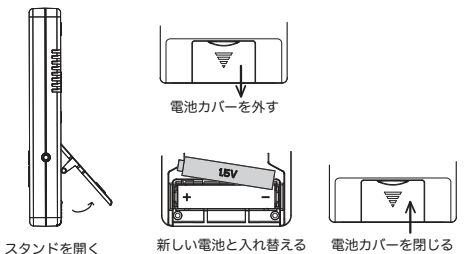

設置方法

