


# AP-07 デジタルIN-OUT温度計 カレンダー/時計のセット方法

製品各部

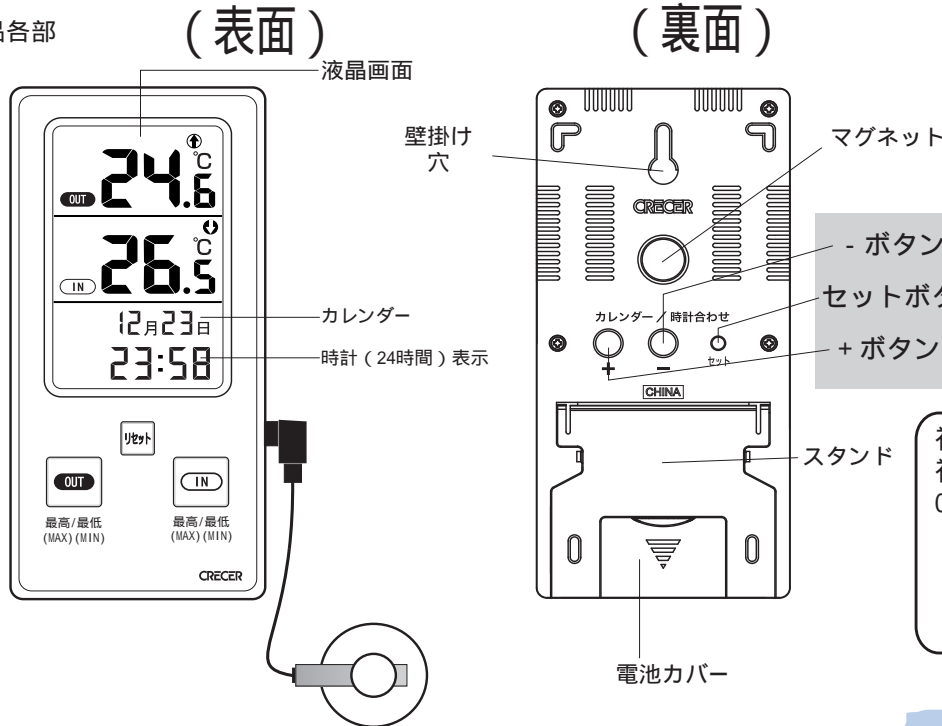


カレンダー  
時計 セットに  
使用。

初回設置時・電池交換時の  
初期値は、2010年1月1日  
0時00分です。

## カレンダー / 時計のセット方法

(西暦の液晶画面表示はありません。カレンダーのセット時のみ表示)

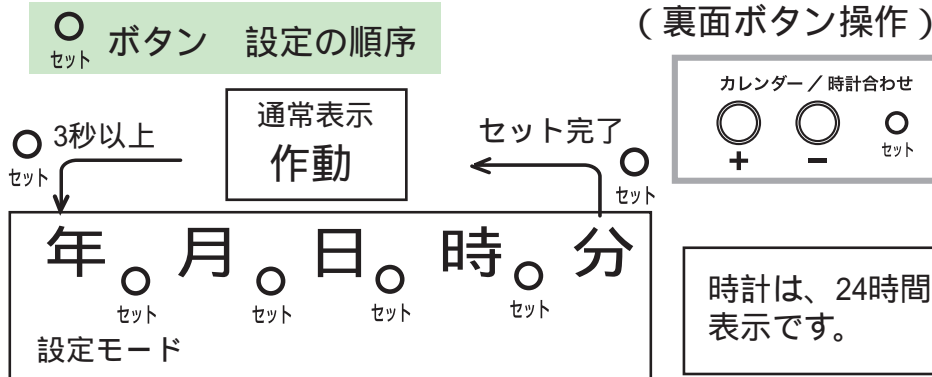







セットボタンを3秒以上押し続けると、カレンダー設定モードに入り点滅を始めます。(押しにくい場合は、つま楊枝などで押す。)

設定モード時は、選択された設定項目が点滅しています。

- ボタンを一回押すと1つ前進します。  
+ 2秒以上ボタンを押し続けると、早い速度で前進します。
- ボタンを一回押すと1つ後進します。  
- 2秒以上ボタンを押し続けると、早い速度で後進します。

セットボタンをもう一度押すと、次の設定項目が点滅に変わります。

<例> 初期値を2014年  
8月15日15時20分に設定

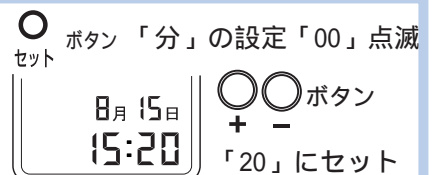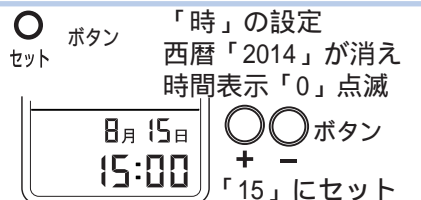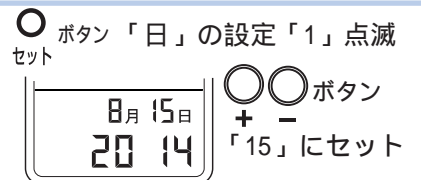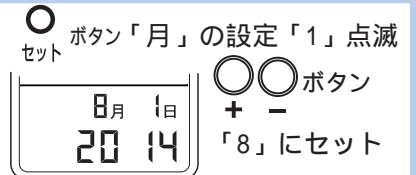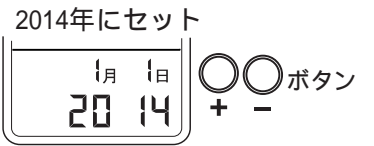

### 注意

ボタン操作をしないで約10秒間経過しますと点滅が消え、操作途中でも設定モードは終了します。より再度お願いします。