

# デジタル温度・湿度計 取扱説明書

ご使用前に電池カバーの中か**絶縁紙**を抜いて、  
液晶画面に貼ってある**フィルム**をはがし**ぜひ**お使いください。

電池をセットしてから設置後、約1時間後に正しい値を示します。センサーが室内環境になじみ、感知するまでの時間です。(初期設置時のみ) ※常に10秒間隔で測定しています。

★マーク・動作中は常に点滅

電池交換時期・点滅表示されたら表示マーク 電池交換の目安

**温度表示**

- 測定範囲: -9.9 ~ 50
- 10.0 以下は【LO】、50.1 以上は【HI】が表示されます。

**温度 快適表示**

- 18 ~ 28 の時: **Good**
- 28.1 以上の時: **Hot**
- 17.9 以下の時: **Cold**

**湿度表示**


- 測定範囲: 20% ~ 95%
- 19% 以下は【LO】、96% 以上は【HI】が表示されます。

**湿度 快適表示**

- 45 ~ 65% の時: **Good**
- 66% 以上の時: **Wet**
- 44% 以下の時: **Dry**

快適と感じる温度や湿度には個人差がありますので、快適範囲表示はあくまでも目安としてご使用ください。

付属の電池は動作確認用ですので、表示期間より電池寿命が短い場合があります。

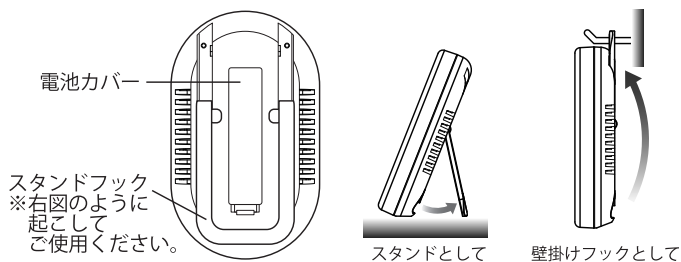

**冬**

低湿

喉が痛い

肌の乾燥

加湿

湿度と体感温度

湿度が低めでもしっとり暖かい

快適

湿度が高くてもカラッと涼しい

除湿

**夏**

蒸し暑い

寝苦しい

高温

高湿

### ご使用上の注意

故障・破損の原因となりますので、次のような場所に設置しないでください。

1. 高温になる場所 (例えば、直射日光の当たる場所や、ストーブ・レンジなど火気に近い場所など。)
2. 冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
3. 浴室などの湿気の多い場所。
4. ほこり・油分の多く発生する場所
5. 室外 (本製品は室内用です。)

### ⚠ 電池についての警告

ショートさせたり、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### ⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ (+)、(-) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長時間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※ 誤作動の原因となりますので、充電式の電池は使用しないでください。

感覚だけではわかりにくい温度・湿度も、温湿度計があればいつでも簡単に知ることができてとっても便利です！

温度・湿度それぞれ3段階でお部屋の快適状態を表示します

**温度 °C**

快適範囲より低い (寒い)    快適範囲内 (快適)    快適範囲より高い (暑い)

**Cold** ← **Good** → **Hot**

**湿度 %**

快適範囲より低い (乾燥)    快適範囲内 (快適)    快適範囲より高い (多湿)

**Dry** ← **Good** → **Wet**

冷房・暖房や、除湿・加湿の目安に！

### ● 製品仕様

|          |  |
|----------|--|
| センサー     | 温度:サーミスター・湿度:高分子抵抗                           |
| 測定範囲     | 温度:-9.9~50.0°C・湿度:20~95%                     |
| 表示分解能    | 温度:0.1°C・湿度:1%Rh                             |
| 精度       | 温度:±1.0°C (-9.9~40.0°C) ±1.5°C (40.1~50.0°C) |
|          | 湿度(常温時):±5% (35~85%) ±10% (20~34%、86~95%)    |
| 測定間隔     | 約10秒   |
| 電源・電池寿命  | 単4乾電池×1・約1年(アルカリ電池)                          |
| 動作温度湿度範囲 | 温度:-9.9~50.0°C・湿度:20~95%RH(ただし氷結や結露しないこと)    |
| 標準付属品    | 単4乾電池×1(動作確認用)                               |

MADE IN CHINA



発売元 株式会社クレセル  
〒289-1223 千葉県山武市塩谷1936-1  
お客様サービス係 TEL 0475-88-3870  
受付時間 月~金(祝祭日は除く)10時~16時  
ホームページ http://www.crecl.jp