


# 本格削り出し 天然木温湿度計 (枠)

## CR-2200説明書

ご使用前に、液晶に貼ってあるダミーフィルムをはがし、電池カバーの中から絶縁紙を抜いてからお使いください。

初期設置時のみ、電池をセットしてから、約1時間で正しい値を示します。製品が室内環境になじみ、本体内部センサーが正しく感知するまでの時間です。作動中は、常に約10秒間隔で測定しています。

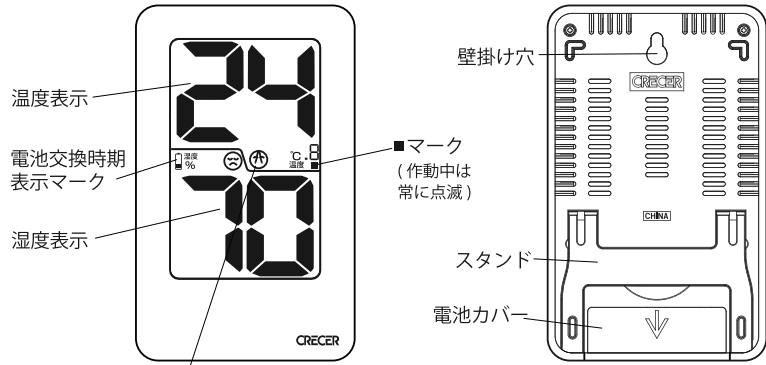

### ニコニコマークでの快適表示

- 温度が 18°C ~ 28°C の時は ☺ を表示、それ以外の時は ☹ が表示されます。
  - 湿度が 45% ~ 65% の時は ☺ を表示、それ以外の時は ☹ が表示されます。
- 快適範囲内は ☺ ニコニコマーク  
快適範囲外は ☹ 不快マーク

※ 快適と感じる温度や湿度は個人差がありますので、あくまでも目安としてご使用ください。

### ● 電池交換時期表示マーク


電池残量が少なくなると が表示されます。このマークが表示されると電池交換の目安です。(電池電圧が約 1.3V 以下になると表示されます)

※ 付属の電池は作動確認用ですので、寿命が短い場合があります。

### ● 電池の交換手順

1. 電池カバーを取り外します。
2. 古い電池を抜き取り、新しい電池(単4形乾電池)の「+」「-」の向きを電池ボックス内の表示に合わせてセットします。
3. 電池カバーを閉じます。

### 設置方法

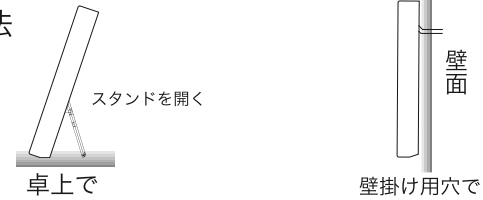

### ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破損の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を破壊する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまぜると発火、破裂の原因になります。

### ⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破損のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ (+)、(-) を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長時間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
  - ※ 充電式の電池はご使用にならないでください。正常に作動しません。

### ● ご使用上の注意

- <設置について>
- ・落下や転倒により、怪我および器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には設置しないでください。
- <本体について>
- ・分解や改造をしないでください。故障や破損の原因となります。
- <ご使用場所について>
- 下記のような場所では使用しないでください。
1. 高温になる場所(例えば、直射日光のあたる場所や、ストーブ・レンジ等火気に近い場所。)
  2. 冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
  3. 浴室などの湿気の多い場所。また、水がかかったり蒸気が直接当たる場所。
  4. ほこり・油分の多く発生する場所。
  5. 室外。

### ● 製品仕様

センサー	温度：サーミスター・湿度：高分子抵抗
測定範囲	温度：-9.9 ~ 50.0°C・湿度：20 ~ 95%
表示分解能	温度：0.1°C ・湿度：1%
精度	温度：±1.0°C (-9.9 ~ 40.0°C)
	±1.5°C (40.1 ~ 50.0°C)
	湿度：±5% (35 ~ 85%)
	±10% (20~34%、86~95%)
測定間隔	約 10 秒
電源・電池寿命	単4乾電池 × 1 ・約 1年(アルカリ電池)
作動温度湿度範囲	温度：-9.9 ~ 50.0°C・湿度：20 ~ 95% (ただし氷結や結露しないこと)
本体寸法・重量	約 83×130×18mm ・約 114 g (電池を含む)
標準付属品	単4乾電池 × 1 (作動確認用電池)



品質表示  
木枠/天然木  
本体/ABS樹脂

発売元 株式会社クレセル  
〒289-1223 千葉県山武市堀谷 1936-1  
お客様サービス係 TEL 0475-88-3870  
受付時間 月~金(祝祭日は除く) 10時~16時  
ホームページ http://www.crecer.jp