


タイマー取扱説明書 CT-500

※本製品は操作終了後、10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造（オートパワーオフ）になっております。（ただしカウント中を除く）

お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。

電源はどのボタンを押しても入れることができます。

※時計表示とタイマー表示の切り替え：「時計／タイマー」ボタンを押します。

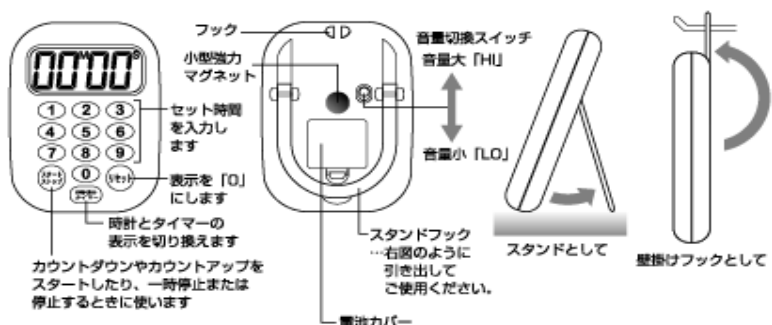

● 時計のセット方法

- 1) 「時計／タイマー」ボタンを押して時計表示にします。
- 2) 「時計／タイマー」ボタンを3秒以上押し続けると「ビピッ」と音がして「時」が点滅します。
- 3) 午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を「リセット」ボタンで切替えます。
- 4) 数字ボタンを押して「時」をセットします。
- 5) 「スタート／ストップ」ボタンを押すと「分」が点滅します。数字ボタンを押して「分」をセットします。
- 6) 「時計／タイマー」ボタンを押してセット完了です。

※時計表示はオートパワーオフにより、10分経過しますと表示が消えます。常に時計表示をさせておきたいときは、カウントアップを機能させたままで時計表示に切り替えてください。

● カウントダウン機能

- 1) 「時計／タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「リセット」ボタンを押して「0」表示にします。
- 3) 数字ボタンを押して時間セットします。
(例：3分に設定する場合→「3」、「0」、「0」と押す)
- 4) 「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。(セット時間が5分間を超える時は、10分前と5分前にプレアラームが鳴って知らせます。)
- 5) アラームを止める時はどのボタンを押しても止まります。
(リピート機能：アラームを止める時「リセット」ボタン以外のボタンで止めると、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート／ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンをする場合は再度「スタート／ストップ」ボタンを押してください。

● カウントアップ機能

- 1) 「時計／タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「リセット」ボタンを押して「0」表示にします。
- 3) 「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 4) 「スタート／ストップ」ボタンを再度押すとカウントアップは停止します。

■ 電池交換（使用電池：CR2032 × 1個）

- 1) 裏面の電池カバーのストッパーに爪をかけて取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の平らな面「+」を上にして入れます。電池の表裏を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
- 3) 電池カバーをセットし、カチッと音がするまで押しこんで閉じます。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。
(1日30秒アラームを鳴らした場合) 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル	4桁
アラーム	1分間	
最大セット時間	99分99秒	
電池	CR2032 (リチウム電池1個)	

■ 製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないで下さい。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えすと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ (+)、(-) を正しく入れてください。
 - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - ※ 長時間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。