


# CT-500 タイマー 時計のセット方法

## ● 時計セット時のボタン機能


- (A) 1) 通常、時計とタイマーの表示を切り替えます。  
2) 時計表示の時、3秒以上押し続けると時計のセットモードになり「時」が点滅します。

### セットモード時

- (A) セットモードを終了(完了)します。
- (B) 12時間表示「A」「P」 24時間表示「24」を選択します。
- (C) 時計の「時」セットと「分」セットを切り替え、点滅で表示します。
- (D) 「時」「分」を2桁で入力します。(8時は、「08」と入力)

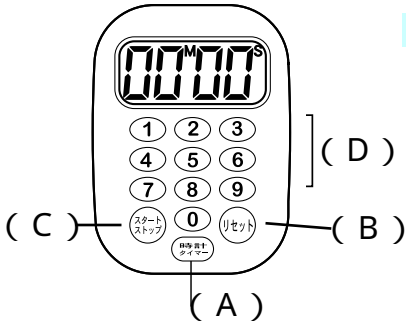

## 時計セット

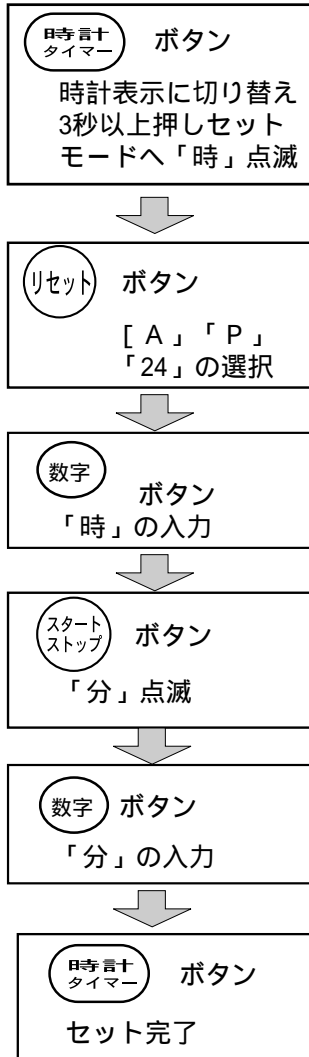

< セット例 > 24時間表示の18:36を12時間表示AM 8:34にセット

ボタンを押して時計表示にします。 タイマー表示 時計表示

ボタンを3秒以上押し続けると「ピピッ」と音がして、「時」が点滅します。 「18」点滅

ボタンで 24時間表示「24」を12時間表示 午前「A」に変更 「A」午前

「時」が点滅状態で数字ボタンを押して「08」を入力します。 「8」時

ボタンを押すと「分」が点滅します。 「36」点滅

数字ボタンを押して「34」を入力します。 「34」分

ボタンを押してセット完了です。 完了 「:」が点滅

\* 電池交換時は、「ピピッ」と音がし下図の時計セット表示となります。からセットしてください。

12「時」が点滅します。

## 常に時計を表示

時計表示はオートパワーオフにより、約10分経過しますと表示が消えます。常に時計を表示させておきたいときは、カウントアップを機能させたままで時計表示に切り替えてご使用ください。常時計表示を解除するには、カウントアップを停止してください。

で、タイマー表示にします。 タイマー表示

を押しカウントアップ機能をONします。

で時計表示にします。 時計表示